

# INSTRUKCJA DEMONTAŻU SPRZĘGŁA (tzw. „Trzy-oczkowy”)

A. Odkręcenie tarczy mocującej sprzęgło:




B. Rozpięcie sprężyny mocującej:



C. Demontaż koła sprzęgła i wymiana na koło dostarczone z zestawem:



D. WAŻNE, montaż sprężyny zabezpieczającej, pozycja, tak jak pokazano:

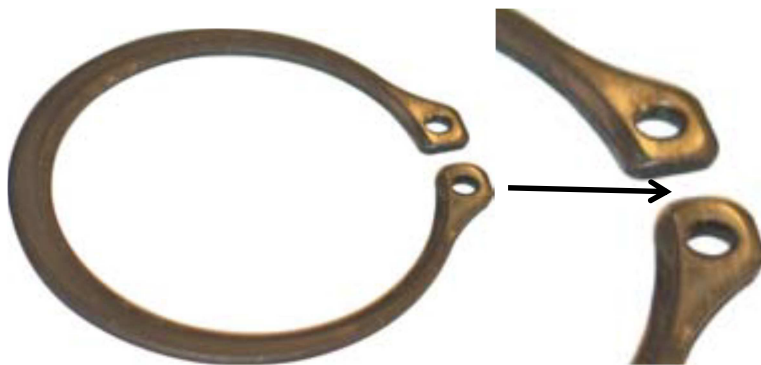

E. Montaż sprzęgła, moment dokręcenia śruby 12-14 Nm, sprawdź spasowanie elementów sprzęgła 0,3 – 0,6 mm:

